



Паспорт картотеки огнестойкой с механическим кодовым замком с изменяемым кодом

Модель **DSF 680 -**

2	3	4
---	---	---

М.П. _____

Серийный № _____

Код замка _____


№ ключа _____

Дата продажи « _____ » _____ 20 _____ г.

Подпись _____

Уважаемый покупатель! Модель приобретенной картотеки указана на внешней стороне упаковки.

1. Основная метка 2. Метка для перекодировки 3. Отверстие для перекодировки
4. Ключ для перекодировки 5. Кнопка ручки 6. Положения лепестка открытия

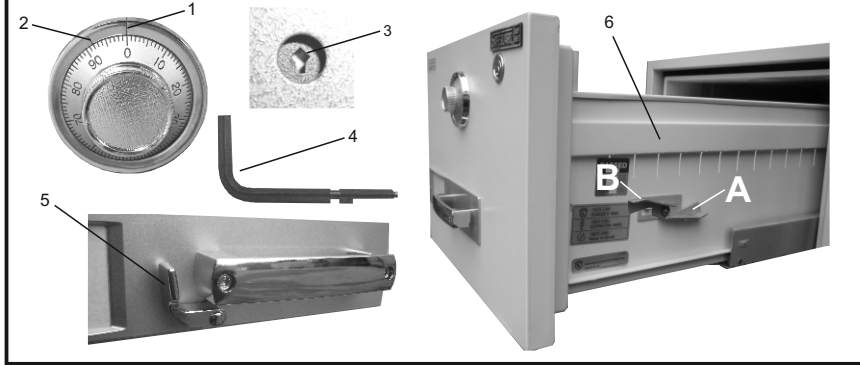

Комплект поставки:

- | | |
|---|---------|
| 1. Картотека | - 1 шт. |
| 2. Ключи (два ключа на один замок) | |
| 3. Ключ для смены кода | - 1 шт. |
| 4. Инструкция завода-изготовителя с кодом | - 1 шт. |
| 5. Паспорт-инструкция на русском языке | - 1 шт. |

Инструкция по эксплуатации

На Вашем картотеке установлен механический кодовый замок и ключевые замки. Шифр замка - это 2 числа от 0 до 99 и одно число от 21 до 99. Всего возможно около 1000000 таких комбинаций. На вращающемся диске кодового замка нанесено 100 делений, соответствующие числам шифра.

1. Как открыть картотеку.

ВНИМАНИЕ: открытие картотеки производится по основной метке (№1 фото)

- 1.1. Вращайте диск против часовой стрелки так, чтобы деление, соответствующее первому числу кода, три раза прошло мимо метки, и остановитесь тогда, когда это деление окажется в 4-й раз напротив метки.
- 1.2. Вращайте диск по часовой стрелке так, чтобы деление, соответствующее второму числу кода, два раза прошло мимо метки, и остановитесь тогда, когда это деление окажется в 3-й раз напротив метки.
- 1.3. Вращайте диск против часовой стрелке так, чтобы деление, соответствующее третьему числу кода, один раз прошло мимо метки, и остановитесь тогда, когда это деление окажется во 2-й раз напротив метки.
- 1.4. Вращайте диск по часовой стрелке до полной остановки диска.
- 1.5. Поверните ключи по часовой стрелке, нажмите на кнопку ручки вбок (фото№ 5) и открывайте секцию картотеки.

2. Как закрыть картотеку.

- 2.1. Чтобы закрыть только на ключ, просто закройте секции картотеки и поверните ключ в замке.
- 2.2. Чтобы закрыть картотеку на кодовый замок, закройте его на ключ и поверните диск кодового замка на несколько оборотов против часовой стрелки.

3. Как сменить шифр замка

ВНИМАНИЕ: смена кода картотеки производится по метке для перекодировки (№2 фото)

- 3.1. Выберите 3 числа от 0 до 99. Последнее число должно быть больше 20. Разница между числами не должно быть менее 5. Следующие операции выполняете при открытой дверце сейфа и при выдвинутых ригелях.
- 3.2. Наберите прежний код, ориентируясь при этом не на основную, а на перекодировочную метку (№2 фото), согласно п.п.1.1.-1.3.
- 3.3. Вставьте ключ для перекодировки (№4 фото) в отверстие в верхней секции с внутренней стороны (№3 фото).
- 3.4. Поверните ключ для перекодировки на четверть оборота против часовой стрелки и оставьте его в этом положении.
- 3.5. Наберите новый код, ориентируясь при этом не на основную, а на перекодировочную метку (№2 фото) согласно п.п.1.1.-1.3.
- 3.6. Верните ключ для перекодировки в начальное положение и выньте его из отверстия.

ВНИМАНИЕ! Обязательно проверьте правильность установки нового кода при ОТКРЫТОЙ секции картотеки - «закройте» и «откройте» кодовый замок не менее двух-трех раз.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: кодовые комбинации тщательно запоминайте или храните записи в надежном месте.

4. Открытие секций

- 4.1. Чтобы пользоваться секциями отдельно друг от друга, установите лепесток открытия в положение А (фото № 6).
- 4.2. Чтобы пользоваться секциями совместно с кодовым замком, установите лепесток открытия в положение В.

Гарантийные обязательства.

Гарантийный срок обслуживания - 1 год со дня продажи сейфа. В течение этого срока неисправности, возникшие по вине изготовителя, будут устранены за его счет. Изготовитель не несет ответственности за неисправность сейфа и не гарантирует его безотказность в случаях:

- отсутствия оформленного Паспорта (дубликат не выдается и владелец лишается права на гарантийный ремонт);
- умышленной порчи, проведения ремонта третьими лицами.