



Паспорт сейфа с механическим замком с постоянным кодом

М.П.

SD101	SD102	SD103	SD104A
SD101T	SD102T	SD103T	

Модель

Серийный № _____


Код замка _____

№ ключа _____

Дата продажи « _____ » _____ 20 ____ г.

Подпись _____

Уважаемый покупатель! Модель, приобретенного Вами сейфа, указана на внешней стороне упаковки.

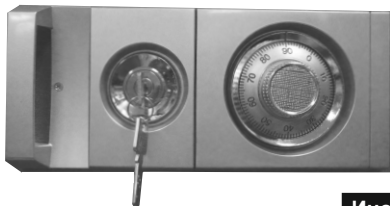

Комплект поставки:

- | | |
|---|---------|
| 1. Сейф | - 1 шт. |
| 2. Ключ | - 2 шт. |
| 2. Инструкция завода-изготовителя с кодом | - 1 шт. |
| 3. Паспорт-инструкция на русском языке | - 1 шт. |
| 4. Полка или лоток, в зависимости от модели | - 1 шт. |
| 5. Упаковочная коробка | - 1 шт. |

Инструкция по эксплуатации

На Вашем сейфе установлен механический кодовый замок с постоянным кодом. Шифр замка - это 4 числа от 0 до 99. Всего возможно около 100 миллионов таких комбинаций. На вращающемся диске кодового замка нанесено 100 делений, соответствующие числам шифра.

КАК ОТКРЫТЬ СЕЙФ

1. Вращайте диск по часовой стрелке так, чтобы деление, соответствующее первому числу кода, три раза прошло мимо метки, и остановитесь тогда, когда это деление окажется в 4-й раз напротив метки.
2. Вращайте диск против часовой стрелке так, чтобы деление, соответствующее второму числу кода, два раза прошло мимо метки, и остановитесь тогда, когда это деление окажется в 3-й раз напротив метки.
3. Вращайте диск по часовой стрелке так, чтобы деление, соответствующее третьему числу кода, один раз прошло мимо метки, и остановитесь тогда, когда это деление окажется во 2-й раз напротив метки.
4. Вращайте диск против часовой стрелке так, чтобы деление, соответствующее четвертому числу кода, оказалось напротив метки.
5. Поверните ключ по часовой стрелке и откройте дверцу сейфа.

ВНИМАНИЕ: не допускается обратный ход диска во время набора хода.

КАК ЗАКРЫТЬ СЕЙФ

Чтобы закрыть сейф только на ключ, просто закройте дверцу сейфа и поверните ключ в замок.

Чтобы закрыть сейф на кодовый замок, закройте его на ключ и поверните диск кодового замка на несколько оборотов в любую сторону

Гарантийные обязательства.

Гарантийный срок обслуживания - 1 год со дня продажи сейфа. В течение этого срока неисправности, возникшие по вине изготовителя, будут устранены за его счет.

Изготовитель не несет ответственности за неисправность сейфа и не гарантирует его безотказность в случаях:

- отсутствия оформленного Паспорта (дубликат не выдается и владелец лишается права на гарантийный ремонт);
- умышленной порчи, проведения ремонта третьими лицами.

**Сервисная служба: тел.: (499)966-71-80 доп.113, 8-903-707-65-51,
e-mail: service.safeguard@gmail.com**