



# Паспорт сейфа сейфа с механическим кодовым замком с изменяемым кодом

Модель

SD104	SD105	SD106	SD106A
SD680	SD107	SD108	SD109

Серийный № \_\_\_\_\_

Код замка \_\_\_\_\_


№ ключа \_\_\_\_\_

Дата продажи « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г.

Подпись \_\_\_\_\_

М.П. \_\_\_\_\_

**Уважаемый покупатель! Модель, приобретенного Вами сейфа, указана на внешней стороне упаковки.**

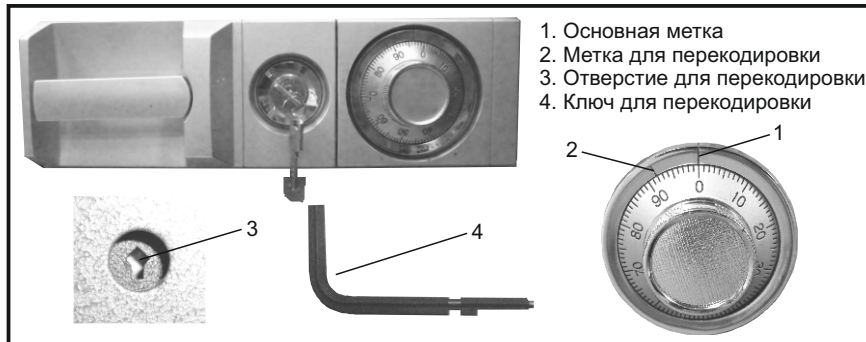

1. Основная метка
2. Метка для перекодировки
3. Отверстие для перекодировки
4. Ключ для перекодировки

Комплект поставки:	
1. Сейф	- 1 шт.
2. Ключ	- 2 шт.
3. Ключ для смены кода	- 1 шт.
4. Инструкция завода-изготовителя с кодом	- 1 шт.
5. Паспорт-инструкция на русском языке	- 1 шт.
6. Полка или лоток, в зависимости от комплектации	- 1 шт.

## Инструкция по эксплуатации

На Вашем сейфе установлен механический кодовый замок. Шифр замка - это 2 числа от 0 до 99 и одно число от 21 до 99.

Всего возможно около 1000000 таких комбинаций. На вращающемся диске кодового замка нанесено 100 делений, соответствующие числам шифра.

### 1. Как открыть сейф

**ВНИМАНИЕ:** открытие сейфа производится по основной метке (№1 фото)

- 1.1. Вращайте диск против часовой стрелки так, чтобы деление, соответствующее первому числу кода, три раза прошло мимо метки, и остановитесь тогда, когда это деление окажется в 4-й раз напротив метки.
- 1.2. Вращайте диск по часовой стрелке так, чтобы деление, соответствующее второму числу кода, два раза прошло мимо метки, и остановитесь тогда, когда это деление окажется в 3-й раз напротив метки.
- 1.3. Вращайте диск против часовой стрелки так, чтобы деление, соответствующее третьему числу кода, один раз прошло мимо метки, и остановитесь тогда, когда это деление окажется во 2-й раз напротив метки.
- 1.4. Вращайте диск по часовой стрелке до полной остановки диска.
- 1.5. Поверните ключ по часовой стрелке, ручку вверх и открывайте дверцу сейфа..

### 2. Как закрыть сейф

- 2.1. Чтобы закрыть только на ключ, просто закройте дверцу сейфа и поверните ключ в замке.
- 2.2. Чтобы закрыть сейф на кодовый замок, закройте его на ключ и поверните диск кодового замка на несколько оборотов против часовой стрелки.

### 3. Как сменить шифр замка

**ВНИМАНИЕ:** смена кода сейфа производится по метке для перекодировки (№2 фото)

- 3.1. Выберите 3 числа от 0 до 99. Последнее число должно быть больше 20. Разница между числами не должно быть менее 5. Следующие операции выполняете при открытой дверце сейфа и при выдвинутых ригелях.
- 3.2. Наберите прежний код, ориентируясь при этом не на основную, а на перекодировочную метку (№2 фото), согласно п.п.1.1.-1.3.
- 3.3. Вставьте ключ для перекодировки (№4 фото) в отверстие во внутренней части двери (№3 фото).
- 3.4. Поверните ключ для перекодировки на четверть оборота против часовой стрелки и оставьте его в этом положении.
- 3.5. Наберите новый код, ориентируясь при этом не на основную, а на перекодировочную метку (№2 фото) согласно п.п.1.1.-1.3.
- 3.6. Верните ключ для перекодировки в начальное положение и выньте его из отверстия.

**ВНИМАНИЕ!** Обязательно проверьте правильность установки нового кода при ОТКРЫТОЙ дверце сейфа - «закройте» и «откройте» кодовый замок не менее двух-трех раз.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** кодовые комбинации тщательно запоминайте или храните записи в надежном месте.

### Гарантийные обязательства.

Гарантийный срок обслуживания - 1 год со дня продажи сейфа. В течение этого срока неисправности, возникшие по вине изготовителя, будут устранены за его счет. Изготовитель не несет ответственности за неисправность сейфа и не гарантирует его безотказность в случаях:

- отсутствия оформленного Паспорта (дубликат не выдается и владелец лишается права на гарантийный ремонт);
- умышленной порчи, проведения ремонта третьими лицами.