Паспорт сейфа серии RL с кодовым электронным замком

М.П.

Модель _____
Серийный № _____
Заводской код _____
Дата продажи « » _____ 20 г.
Подпись _____

Уважаемый покупатель! Модель, приобретенного Вами сейфа, указана на внешней стороне упаковки.

Комплект поставки:

1. Сейф	- 1 шт.
2. Мастер-ключ	- 2 шт.
3. Элементы питания	- 4 шт.
4. Анкерные боты	- 2 шт.
5. Коврик	- 1 шт.
6. Инструкция завода-изготовителя	- 1 шт.
7. Паспорт-инструкция на русском языке	- 1 шт.
8. Упаковочная коробка	- 1 шт.

Гарантийные обязательства.

Гарантийный срок обслуживания - 1 год со дня продажи сейфа. В течение этого срока неисправности, возникшие по вине изготовителя, будут устранены за его счет.

Изготовитель не несет ответственности за неисправность сейфа и не гарантирует его безотказность в случаях:
- отсутствия оформленного Паспорта (дубликат не выдается и владелец лишается права на гарантийный ремонт);
- умышленной порчи, проведения ремонта третьими лицами.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ***кодовые комбинации тщательно запоминайте или храните записи в надежном месте. Не оставляйте их и матер-ключ внутри сейфа.***

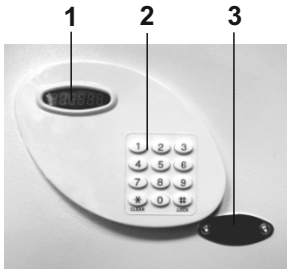

1. Панель управления
2. Дисплей
3. Отсек для мастер-ключа
4. Батареечный отсек
5. Ригеля

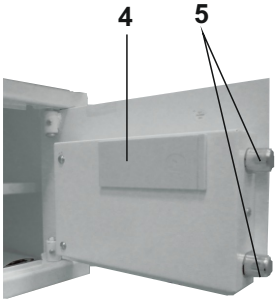

Инструкция по эксплуатации

Сейф обычно поставляется в открытом виде. Перед началом эксплуатации, убедитесь в том, что элементы питания исправны, установлены в батареечном отсеке с соблюдением полярности. Если сейф закрыт, откройте его мастер-ключом. Скважина под мастер-ключ расположена с правой стороны двери и закрыта металлической заглушкой (№ 3 фото).

1. Как закрыть сейф.

Закройте дверцу, наберите код, состоящий из 4-х цифр и нажмите «#». На дисплее отобразится слово «CLOSED».
ЗАПОМНИТЕ КОД!
ПРИМЕЧАНИЕ: Если нажать кнопку «*» до введения кода, дисплей отобразит « - » и не будет показывать цифры в момент ввода кодовой комбинации. Эта функция полезна в том случае, если Вы вынуждены пользоваться сейфом при нежелательных свидетелях.

2. Как открыть сейф.

Наберите код, который Вы ввели, закрыв сейф. На дисплее отобразится «OPEN». Откройте дверцу сейфа. Каждый раз, закрывая сейф. Вы можете вводить новый код, а можете пользоваться одним и тем же.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: **если кодовая комбинация была неверно повторена три раза, замок блокируется примерно на 5 минут.**

3. Управление с помощью мастер-кода.

Мастер-код используется при закрытом сейфе (выдвинутых ригелях №5 фото).

На заводе установлен шестизначный мастер-код «011223». Для того, чтобы открыть сейф с помощью мастер-кода, нажмите два раза «*», далее введите мастер-код, на дисплее он будет отображаться «- - - - - -» и сейф автоматически откроется.

Во избежании несанкционированного открытия сейфа, рекомендуем перепрагроммировать мастер-код.
Будьте особенно внимательны при выполнении данной операции, восстановить забытый мастер-код невозможно.

Как сменить мастер-код.

3.1. Откройте сейф.
3.2. Нажмите 2 раза кнопку «*». На дисплее отобразится слово «PROG».
3.3. В течении 5 секунд введите старый мастер-код. На дисплее отобразится слово «NEW».
3.4. В течении 5 секунд введите новый мастер-код из 6-ти цифр. На дисплее отобразится слово «AGAIN». Повторно введите новый мастер-код. На дисплее отобразится слово «DONE». Новый мастер-код установлен.

4. Открытие сейфа мастер-ключом.

4.1. Отверните два винта, крепящих декоративную пластину на лицевой стороне двери, шестигранным ключом, входящим в комплект поставки. Вы увидите замочную скважину.
4.2. Отоприте замок мастер-ключом и откройте сейф.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ***поворачивая ключ, не прилагайте больших усилий. Рекомендуется использовать мастер-ключ только в аварийных случаях (если Вы забыли код и для смены батареек).***

5. Индикация заряда батареи.

Нажмите кнопку «#». На дисплее отобразится «BATT-L» или «BATT-H».
«BATT-L» - низкий уровень заряда батареи.
«BATT-H» - батареи в норме.

6. Замена элементов питания.

Для питания механизма сейфа используется батарейки типа «АА», напряжением 1,5V. Блок с батарейками находится на внутренней сторон дверцы сейфа (№4 фото).

Откройте сейф, снимите крышку с блока элементов питания. Для этого нажмите пальцем на стрелку и сдвиньте крышку в указанном направлении. Замените батарейки, соблюдая полярность. Закройте крышку.

РЕКОМЕНДАЦИЯ: используйте только качественные элементы питания, обращайте внимание на их срок годности, производите своевременную замену, не дожидаясь полного разряда батареек.

Сервисная служба: тел.: (499)966-71-80 доп.113, 8-903-707-65-51, e-mail: service.safeguard@gmail.com